声明:

本手册为富士康公司的智慧财产。本手册中的所有信息如有改变,恕不另行通知。所有与使用本手册有关的任何直接或间接事故,富士康公司均不承担责任。

商标:

本手册所有提及之商标与名称皆属于该商标的持有者所有。

版本:

N570SM2AA 系列主板使用手册 V1.0 P/N:91-181N57M10C-00-G

符号说明:

≦ 备注:表示可以帮助您更好地使用主板的重要信息。

注意:表示可能会损坏硬件或导致数据丢失,并告诉您如何避免此类问题。

警告:表示存在导致财产损失,人身伤害等潜在危险。

更多信息:

如果您想了解更多的产品信息,请访问如下网站:

http://www.foxconnchannel.com.cn

800 免费服务热线: 800-830-6099

Declaration of conformity



HON HAI PRECISION INDUSTRY COMPANY LTD 66, CHUNG SHAN RD., TU-CHENG INDUSTRIAL DISTRICT, TAIPEI HSIEN, TAIWAN, R.O.C.

declares that the product

Motherboard N570SM2AA

is in conformity with
(reference to the specification under which conformity is declared in
accordance with 89/336 EEC-EMC Directive)

☑ EN 55022/A1: 2000 Limits and methods of measurements of radio disturbance

characteristics of information technology equipment

☑ EN 61000-3-2/A14:2000 Electromagnetic compatibility (EMC)

Part 3: Limits

Section 2: Limits for harmonic current emissions (equipment input current <= 16A per phase)

☑ EN 61000-3-3/A1:2001 Electromagnetic compatibility (EMC)

Part 3: Limits

Section 2: Limits of voltage fluctuations and flicker in low-voltage supply systems for equipment with rated current <= 16A

☑ EN 55024/A1:2001 Information technology equipment-Immunity characteristics limits

and methods of measurement

Signature :

amos Ciarda

Place / Date : TAIPEI/2006

Printed Name: James Liang Position/ Title: Assistant President

Declaration of conformity



Trade Name: WinFast

Model Name: N570SM2AA

Responsible Party: PCE Industry Inc.

Address: 458 E. Lambert Rd.

Fullerton, CA 92835

Telephone: 714-738-8868 Facsimile: 714-738-8838

Equipment Classification: FCC Class B Subassembly

Type of Product: Motherboard

Manufacturer: HON HAI PRECISION INDUSTRY

COMPANY LTD

Address: 66, CHUNG SHAN RD., TU-CHENG

INDUSTRIAL DISTRICT, TAIPEI HSIEN,

2006

TAIWAN, R.O.C.

Supplementary Information:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Tested to comply with FCC standards.

Signature: Date:

目 录

第1章	产品简介	
主要性能		2
13 10 4		
第2章	安装说明	
内存		12
电源		14
插槽		19
跳线		20
第3章	BIOS 设置	
进入BIOS程	₹	22
BIOS 设置主势	〔单	22
	女设置	
	:制单元	
高级 BIOS 功能	是设置	29
高级芯片组参	数设置	32
外围设备设置		33
电源管理设置		39
PnP/PCI 参数	设置	41
系统监测		42
加载 BIOS 设	定的缺省值	43
加载最佳缺省	值设置	43
设定超级用户	/ 用户密码	43
保存后退出.		44
不保存退出.		44

目 录

第4章	驱动程序的安装	
主板驱动程序光	£盘内容简介	46
开始安装驱动程	星序及软件	47

1 注意:

- 1. 请用硅胶粘固 CPU 与散热片,保证两者充分接触。
- 2. 建议选用经认证的优质风扇,避免因 CPU 过热引起主板和 CPU 的损坏。
- 3. 在未安装好 CPU 风扇的情况下,请勿开机运行。
- 4.请确保在插拔扩展卡或其它系统外围设备前已将交流电源切断, 尤其是在插拔内存条时,否则您的主板或系统内存将遭到严重破坏。

1 注意:

我们不能保证您的系统在超频状态下都可以正常工作,这主要取决于您所使用的设备自身的超频能力。

1 注意:

由于BIOS 程式的版本在不定时更新,所以本手册中有关BIOS 的描述 仅供参考。我们不保证本说明书的相关内容与您所看到的实际画面一 致。

① 注意:

本手册中所使用的实物图片,仅供参考,请以实物为准。

本使用手册适用于 N570SM2AA 系列主板。按照电脑用户对电脑的性能需求,本公司为用户精心设计了具有不同特性的主板。

- -L 带有板载 10/100M LAN(默认省略)
- -K 带有板载Gigabit LAN
- -6 带有6声道音效功能(默认省略)
- -8 带有8声道音效功能
- -E 带有1394接口
- -S 带有 SATA 接口
- -R 带有RAID功能
- -H 符合RoHS指令

在主板上你能看到PPID 标签,它指明了该主板所具有的性能。

例如:

ULBA4160000B PC XXXXXXX-<u>ES</u>

在上图 PPID 标签的黑色划线部分表示: 该主板默认支持 6 声道 (-6),带有板载 10/100M LAN(-L)。E表示该主板带有 1394 端口 (-E),S则表示该主板支持 SATA 功能(-S)。

第一章

感谢您购买了WinFast N570SM2AA 系列主板。该系列主板是一款性能卓越,质量可靠,价格合理的新产品。该主板采用先进的nForce® 570 SLI 芯片组,为用户提供了一个集成度高,兼容性强,性价比优的电脑平台。

本章提供以下信息:

- ❖ 主要性能
- ❖ 主板布局图
- ◆ 背板

主要性能

尺寸(Size)

• ATX 结构,尺寸 305mm x 244mm

微处理器(Microprocessor)

- 支持 AMD Socket AM2的 Athlon™ 64x2, Athlon™ 64 FX, Athlon™ 64, Sempron™, 处理器
- · 支持2000MT/s HyperTransport™

芯片组(chipsets)

• 芯片组:nForce® 570 SLI

系统内存(System Memory)

- 提供 4 个 240 针 DIMM 槽
- 支持双通道 DDR2 800/667/533 内存
- 内存总容量最大可支持 8GB

USB 端口功能(USB 2.0 Ports)

- 支持热插拔
- 提供 10 个 USB2.0 端口(包括 4 个背板 USB 端口及 3 个可提供 6 个端口的前置面板 USB 接头)
- 支持 USB2.0 协议,480Mbps 传输速率

板载 Serial ATA II

- 支持热插拔
- 300 MBps 传输速率
- •可同时接八个独立的 SATA II 设备

NVIDIA® RAID 技术

• 支持RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, RAID 5

板载1394(-E)(可选)

- 支持热插拔
- 400Mbps 传输速率
- 最多可同时接两个独立的1394设备

板载 LAN(-K)

- 支持 10/100/1000(-K)Mbps 以太网
- 板上自带 LAN 接口

板载音频功能(-8)

- 支持 Intel 高清晰音效标准
- 支持 S/PDIF 输出
- 支持自动侦测功能
- 提供八声道高效保真音效输出

PCI Express x16 功能

- •PCI-E1_X16 支持 4GB/ 秒 (双向带宽: 8GB/ 秒) 带宽
- PCI E2_X16 支持 2GB/ 秒带宽
- 低功率消耗,支持电源管理特性


PCI Express x1 功能

- 支持 250MB/ 秒 (双向带宽: 500MB/ 秒) 带宽
- 低功率消耗, 支持电源管理特性

高级特性(Advanced Features)

- 符合 PCI 2.3 标准
- 支持系统监测功能(可监测系统电压, CPU/系统温度及风扇转速)

主板布局图

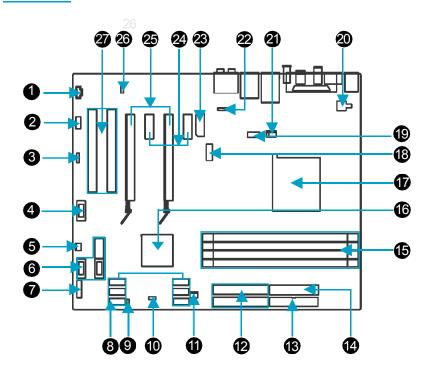

- 1.CD_IN接头
- 2. 前端音频接头
- 3. Speaker 接头
- 4.1394接头(可选)
- 5. 系统风扇电源接头
- 6.前置USB接头
- 7. 前端面板接头
- 8.SATA II接头
- 9. 机箱开启侦测接头
- 10.清除 CMOS 跳线
- 11.风扇电源接头
- 12.IDE接口
- 13. 软驱接口
- 14.ATX 电源接口

- 15. 内存插槽
- 16.nForce® 570 SLI MCP
- 17.CPU 插座
- 18.SATA II 接头(可选)
- 19.COM1 接头
- 20.12V ATX 电源接口
- 21.CPU 风扇电源接头
- 22. 红外线通讯接头
- 23.PWR3 电源接头
- 24.PCI Express x1插槽
- 25.PCI Express x16插槽
- 26.S/PDIF OUT接头
- 27.PCI 插槽

一個學問題

一個學問

一個學問

一個學問

一個學問

一個學問


一個學問

一個學問

一個學問

背板

8 声道

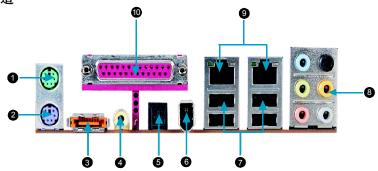

●PS/2 鼠标端口

该端口可以用来连接 PS/2 鼠标。

❷PS/2 键盘端口

该端口可以用来连接 PS/2 键盘。

③E_SATA 端口

eSATA接口是一种外部SATA II接口,用于连接外部SATA硬盘盒或SATA端口扩接器。

●S/PDIF 同轴输出端口

该端口可以用来连接使用同轴线的外接式音效输出装置。

●S/PDIF 光纤输出端口

该端口可以用来连接使用光纤线的外接式音效输出装置。

61394 端口(可选)

该主板提供了一个1394接口,您可以将1394设备直接与此端口相连。

→USB 2.0端口

本背面板提供了四个USB 2.0 端口用来连接USB 2.0/1.1 设备。

8 音频端口

端口	二声道	四声道	六声道	八声道
蓝色	声音输入端	声音输入端	声音输入端	声音输入端
绿色	声音输出端	前置喇叭输出	前置喇叭输出	前置喇叭输出
粉红色	麦克风输入端	麦克风输入端	麦克风输入端	麦克风输入端
桔色	-	-	中置 / 重音输出端	中置 / 重音输出端
黑色	-	后置喇叭输出	后置喇叭输出	后置喇叭输出
灰色	-	-	-	侧边喇叭输出

9 网卡端口(-K)

Link/Active 指示灯		Speed 指示灯	
状态	描述	状态	描述
美闭	没有连接	关闭	连接速度 10Mbps
绿色	连接	绿色	连接速度 100Mbps
闪烁	数据传输中	桔色	连接速度 1Gbps

Link/Active Speed LED LED



网卡端口

● 并行端口

该端口可以用来连接打印机、扫描仪或其它并口设备。

第 2 章

本章将介绍主板的硬件安装过程,包括CPU、内存、电源、插槽、接口的安装及跳线的设置几大部分。在安装组件时必须十分小心,安装前请对照主板布局图,仔细阅读本章内容。

本章提供以下信息:

- CPU
- ❖ 内存
- ❖ 电源
- ❖ 接口
- ❖ 插槽
- ❖ 跳线

CPU

本主板支持AMD Socket AM2 Athlon™ 64 x2, Athlon™ 64 FX,Athlon™ 64, Sempron™ 处理器及Hyper-Transport 技术。

≦ 备注:


请务必确认您使用的 CPU 带有防过热的散热片和降温风扇。如果您的 CPU 没有带防过热的散热片和降温风扇,请与分销商联系,购买或索取 以上设备,并在开机之前妥善安装。

有关测试合格 CPU 供应商列表的详细信息,请参考以下网站:


http://www.foxconnchannel.com.cn

安装CPU

1. 将固定拉杆从插槽拉起,与插槽成90度角。

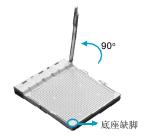

2.找到CPU上的金色三角形标记。 将CPU的标记与CPU的底座缺脚 对齐,CPU的安装具有方向性, 只有方向正确,CPU才能插入。

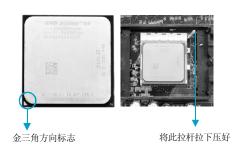


3.让 CPU 的针脚与插槽插孔一一对 齐,然后均匀地将 CPU 往下压好, 压下拉杆以完成安装。



安装 CPU 风扇

新技术的应用,使得处理器可以在更高的频率下运行。为了避免因高速运转所带来的过热问题,您需要为 CPU 安装合适的散热片及风扇。请在安装 CPU 风扇前仔细阅读风扇说明书,以下安装步骤仅供参考。

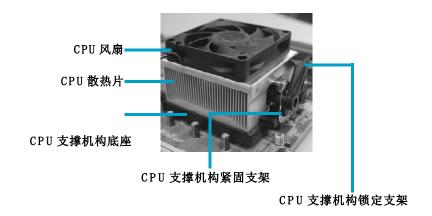

1. 安装 CPU 支撑机构底座于主板上。



备注:如果您购买的主板上已经安装了CPU 支撑机构底座,您可略过此步骤。 2. 请在 CPU 背面涂上少量硅胶。




备注:如果CPU散热片上预先涂上了散热剂,就不需要在CPU上使用硅胶了。

- 3.把 CPU 风扇连同散热片安置在支撑机构底座上,然后将支撑机构紧固支架的一端扣在支撑机构底座上。
- 4. 扣上支撑机构紧固支架的另一端。 将 CPU 风扇连同散热片紧固在支撑机 构底座上面。






5. 按下支撑机构锁定支架,将其扣在支撑机构底座上(如下图)。这样就能把CPU风扇连同散热片锁定在支撑机构底座上。

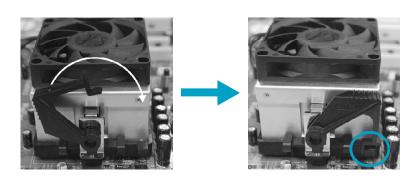

6. 将风扇电源线连接到主板上3针脚的风扇电源接头。

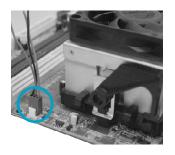

₩ 警告:

过高的温度会严重损害 CPU 和系统,请务必确认所使用的降温风扇始终能够正常工作,以免因过热而烧毁 CPU。

内存


本主板提供了四条 240-pin DDR2 双通道内存插槽,您可以安装 DDR2 667/533 内存条。为确保正常运作,至少要安装一根内存条。

有关测试合格的内存条供应商列表的信息,请参考以下网站:

http://www.foxconnchannel.com.cn

安装 DDR2 内存

- 1. DIMM 插槽的中央仅有一个缺口,内存条仅能以一个方向进行安装。
- 2. 将内存条垂直插入DIMM插槽。请确定缺口的方向正确。



3. DIMM 插槽两边的塑料卡口会自动卡上。

₩ 警告:

请确保在插拔扩展卡或其它系统外围设备之前已将交流电源切断,尤其是在插拔内存条时,否则您的主板或系统内存将遭到严重破坏。



内存安装建议表

下表为内存安装建议表,请按下表安装内存条。

模式	插槽1(DIMM1)	插槽2(DIMM2)	插槽3(DIMM3)	插槽4(DIMM4)
	安装			·
单通道		安装		
	安装	安装	_	_
	安装	_	安装	
双通道		安装		安装
	安装	安装	安装	安装


电源

本主板使用 ATX 结构的电源供应器给主板供电。在连接电源供应器之前,请务必确认所有的组件都已正确安装,并且不会造成损坏。


ATX 24针 电源接头: PWR1

此接口可连接 ATX 电源供应器。在与 ATX 电源供应器相连时,请务必确认电源供应器的接头安装方向正确,针脚对应顺序也准确无误。将电源接头插入,并使其与主板电源接口稳固连接。

ATX 24 针 电源接头

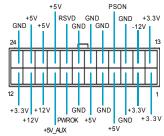

ATX 12V 电源接头



ATX 12V 电源接头: PWR2

此 12V 电源接口与 ATX 电源供应器相连,为 CPU 提供电力。

显卡电源接口:PWR3

此接口是专为显卡设计的辅助电源接口,为 显卡提供更强劲的额外供电,满足更高端显卡 需求和升级备用。

显卡电源接口



接口

本主板提供FDD(软盘驱动器)、IDE 设备、SATAII 设备、USB 设备、IR 模块、CPU 风扇、系统风扇等接口。

软驱接口: FLOPPY

本系列主板提供了一个标准的软盘驱动器接口FDD,可支持360K,720K,1.2M,1.44M和2.88M的软盘驱动器。

IDE接口: PIDE & SIDE

本系列主板支持 UI tra DMA 133/100/66 的控制器,提供 IDE 接口设备工作于 PIO 模式 0-4, Bus Master 和 UI tra DMA 133/100/66 等模式。您共可连接四个 IDE 设备,如硬盘,CD-ROM 或其它设备。

PIDE (主 IDE 接口)

第一个 IDE 设备必须与 PIDE 接口相连。您可以将一个主 IDE 设备和一个从 IDE 设备与 PIDE 相连接。您必须通过 IDE 设备的相应跳线把第二个 IDE 设备设置为从 IDE 设备模式。

SIDE(从IDE接口)


您可以将一个主 IDE 设备和一个从 IDE 设备与 SIDE 相连接。

① 注意:

如果您打算在一条 IDE 设备线上连接两个 IDE 设备,您必须将第二个 IDE 设备设为从 IDE 设备。

前端面板连接器: FP1

主板提供一个面板连接器连接到面板开关及 LED 指示灯。



硬盘指示灯接头(HDD_LED)

请将此接头与机箱面板上的硬盘指示灯相连, 当硬盘工作时, 指示灯闪烁。

复位开关 (RESET)

请将此接头连接到机箱面板上的复位开关上,当按一下开关,系统重新启动。

电源指示灯接头(PLED)


此接头与机箱面板上的电源指示灯相连,用于指示电源状态,当系统处于 S0 状态时,指示灯亮;当系统处于 S1 状态时,指示灯闪烁;当系统处于 S3, S4, S5 状态时,指示灯灭。

电源开关 (PWRBTN#)

请将此接头与机箱面板上的电源开关相连。按一下此开关,系统将被开启或关闭。

前置面板 USB 接口: F_USB1, F_USB2, F_USB3

本主板为用户提供了3个USB接头,需要先使用转接线将其引到机箱前面板或后面板上,再连接USB设备。



IrDA 红外线通讯接头: IR

IrDA红外线传输可以让您的电脑通过红外线进行发送和接收数据。在使用前请先对BIOS外围设备参数设置(Integrated Peripherals)中的相关参数进行配置。



风扇电源接头: CPU_FAN, SYS_FAN, FAN

本主板带有两个风扇接头, 用来连接风扇的电源线。



音频接头: CD-IN

CD-IN音频接头可通过CD音频线与CD-ROM上音频接头相连,来接收CD-ROM的音频输入。




机箱开启侦测接头: INTR

该接头连接于机箱的安全开关上时,系统可通过该接头状态检测到机箱是否曾被侵入。使用此功能前,请先对BIOS设置并保存,以确保此功能生效。



1394 接头(可选): F_1394_1

本主板为用户提供了一个1394接头,需要先使用转接线将 其引到机箱前面板或后面板上,再连接1394设备。



S/PDIF OUT 接头: SPDIF_OUT

S/PDIF OUT输出能够提供数字音频到外部扬声器或压缩AC3数据到外部的 Do I by 数字解码器。


注意: SPDIF连接线的空针脚应对应 S/PDIF OUT 接头上的空针 脚。



SPDIF OUT


SATA II 接口: SATA_1, SATA_2, SATA_3, SATA_4, SATA_5, SATA_6, E_SATA (可选)

本主板提供了六/七个 Serial ATA II接口,用来连接 SATA 设备。现行的 Serial ATA II接口数据传输率可达每秒 300MB。



前置音频接头: F_AUDIO1


该音频接头提供两种音频输出选择: 前置音频(Front Audio), 后置音频(Rear Audio)。它们的优先级相同。



F_AUDIO1

COM1 接头: COM1

本主板为你的机器附加一个串行的接头,您 需要先使用转接线与其相连,再将设备连接 到转接线接口。



Speaker 接头: SPEAKER

SPEAKER 接头用来连接机箱内的扬声器。



插槽

本系列主板提供了2条32-bit Master PCI 总线插槽,两条PCI Express x1插槽和两条PCI Express x16插槽。

PCI 插槽

PCI 插槽可安装您所需要的扩展卡。当您在安装或拆卸扩展卡的时候,请务必确认已将电源插头拔除。同时,请仔细阅读扩展卡的说明文件,安装和设置此扩展卡必需的硬件和软件,比如跳线或BIOS设置。

PCI Express 插槽

同PCI和AGP接口相比,PCI Express接口在设计方面具有下列优势:

- 与现有的PCI 驱动程序,软件和操作系统兼容
- 高带宽, 存取时间快
- 其数据针脚的位速率为2.5Gb/s, 因此每对针脚的实际带宽为250MB/s
- 点对点连接, 让每个设备拥有一个专用接头, 无需共享带宽
- 具有理解不同数据结构的能力
- 功率消耗低, 具有电源管理特性

PCI Express 插槽有两种形式: PCI Express x16 插槽和 PCI Express x1 插槽。 PCI Express x16 插槽适用于显卡 / 视频卡,而 PCI Express x1 插槽则可以安装调制解调器或网卡。

PCI Express x16 插槽和 PCI Express x1 插槽的带宽差别很明显, PCI Express x16 插槽带宽为4GB/sec(8GB/sec双向带宽),而PCI Express x1插槽带宽为250MB/sec。

₩ 警告:

如果PCI Express x16 插槽上安装有高档显卡,我们推荐您使用2 x 12针电源。

跳线

本主板提供以下的跳线,可用来设定计算机的特定功能。此部分描述了通过改变 跳线,来实现主板的功能。请用户在设置跳线前仔细阅读下面内容。

跳线说明

- 1. 主板上用针脚旁的丝印"△"来表示1脚,本手册会在跳线旁标识"1"。
- 2. 下表列举了一些跳线图示,请用户参照图示来设置跳线。

跳线	图示	定义	代表意义
	1 💶 🖳	1-2	用跳线帽将针脚1和2短接
11000	1 0 00	2-3	用跳线帽将针脚2和3短接
	100	美闭	用跳线帽将针脚短接
1[00]	100	开启	两针脚处于开启状态

清除 CMOS 跳线: CLS_CMOS

主板使用 CMOS RAM 来储存各种设定参数,您可以通过清除 CMOS 跳线来清除 CMOS。首先,将交流电源断开,再用跳线帽将跳线的针脚 1 和针脚 2 短接,然后把跳线恢复到正常状态即针脚 2 和针脚 3 短接,最后通电启动系统。



CLS_CMOS

₩ 警告:

- 1. 在进行此动作前,请将电源从插座上拔掉。
- 2. 切勿在系统开启状态下清除 CMOS。

第 3 章

本章将介绍主板 BIOS Setup 程序的信息,让用户可以自己配置优化系统设置。

当您遇到如下情形时,您需要运行Setup程序:

- 1. 系统自检时屏幕上出现错误信息并要求进入 Setup 程序。
- 2. 您想更改出厂时的默认设置。

本章提供以下信息:

- ❖ 进入BIOS程序
- ❖ BIOS设置主菜单
- ❖ 基本 CMOS 参数设置
- ❖ Tiger 中心控制单元
- ❖ 高级BIOS 功能设置
- ❖ 高级芯片组参数设置
- ❖ 外围设备设置
- * 电源管理设置
- ❖ PnP/PCI 参数设置
- ❖ 系统监测
- ❖ 频率/电压控制调整
- ❖ 加载 BIOS 设定的缺省值
- ❖ 加载最佳缺省值设置
- ❖ 设定超级用户/用户密码
- ❖ 保存后退出
- ❖ 不保存退出

进入BIOS 程序

计算机加电后,BIOS 会首先对主板上的基本硬件进行自我诊断,设定硬件时序参 数,侦测硬件设备等,最后才将系统控制权交给下一阶程序,即操作系统。因BIOS是 硬件和软件沟通的桥梁,如何妥善地设置BIOS参数对系统能否处在最佳状态是至关重 要的。一般情况下,电脑开机,BIOS在自我诊断过程中,会在屏幕的左下方显示以下 信息:

Press TAB to show POST screen, DEL to enter SETUP, ESC to enter BootMenu



🚧 备注:

我们不建议您修改 BIOS SETUP 中的参数设置,如果因您的不正确 设置而导致的损毁,本公司不承担任何责任。

BIOS 设置主菜单

主菜单显示了BIOS 所提供的设定项目类别。您可使用方向键选择不同的项目,相 应选项的提示信息显示在屏幕的底部,再按<Enter>键即可进入子菜单。



主菜单

以下为BIOS设置主菜单的项目解释:

- ❖Standard CMOS Features(基本 CMOS 参数设置) 使用此菜单可对基本的系统配置进行设置。
- ❖Tiger Central Control Unit(Tiger 中心控制单元) 使用此菜单可对系统的高级特性进行设置。

- ❖Advanced BIOS Features (高级 BIOS 功能设置) 使用此菜单可对系统的高级特性进行设置。
- ❖Advanced Chipset Features (高级芯片组参数设置)
 使用此菜单可以修改芯片组寄存器的值,优化系统的性能表现。
- ❖Integrated Peripherals(外围设备设置) 使用此菜单可对外围设备进行特别的设置。
- ❖Power Management Setup(电源管理设置) 使用此菜单可对系统电源管理进行特别的设置。
- ❖PnP/PCI Configurations (PnP/PCI **参数设置**) 使用此菜单可以对 PnP/PCI 各项参数进行特别的设置。
- ❖PC Health Status(系统监测) 此项显示了您 PC 的当前状态。
- ❖Load Fail-Safe Defaults (加载 BIOS 设定的缺省值) 使用此菜单可以载入 BIOS 设定的缺省值。
- ❖Load Optimized Defaults (加载最佳缺省值设置) 使用此菜单可以载入最好的性能,但有可能影响稳定的默认值。
- ❖Set Supervisor Password(设定超级用户密码) 使用此菜单可以设置超级用户密码。
- ❖Set User Password(设定用户密码) 使用此菜单可以设置用户密码。
- ❖Save & Exit Setup(保存后退出) 保存对CMOS的修改,然后退出Setup程序。
- ❖Exit Without Saving(不保存退出) 放弃对 CMOS 的修改,然后退出 Setup 程序。

基本 CMOS 参数设置(Standard CMOS Features)

本子菜单用以进行基本 CMOS 参数设置,如日期,时间,硬盘类型等,使用方向键来选择需设定的项目,然后用<PgUp>或<PgDn>选择您所需要的设定值。



Standard CMOS Features 设置菜单

❖Date(日期)

此选项允许您设定希望的系统日期(通常是目前的日期)。格式为<day><month><date><year>。

day 星期,从Sun.(星期日)到Sat.(星期六),由BIOS定义(只读)。

month 月份,从Jan.(一月)到Dec.(十二月)。

date 日期,从1到31可用数字键修改。

year 年,用户设定年份。

❖Time(时间)

此项允许你设定希望的系统时间(通常是目前的时间)。格式是<hour><minute><second>。

❖IDE Channel 0 Master/Slave&IDE Channel 2/3/4/5/6/7 Master

按下<PgUp>/<+>或<PgDn>/<->选取硬盘的种类。"None"表示此排线接头并未装置硬盘;"Auto"表示系统开机时BIOS会自动侦测并且设定硬盘的类型;选择"Manual"并将Acess Mode设为"CHS"时,系统会要求您键入以下各项硬盘参数:

Cylinder	磁柱数	Head	磁头数
Precomp	写预补偿	Landing Zone	装载区域
Sector	扇区数		

Award (Phoenix) BIOS 可支持 3 种硬盘模式: CHS, LBA 和 Large 或开机自动侦测 (Auto)模式。

CHS	小于 528MB 硬盘选择此模式。
LBA	大于528MB且支持LBA (Logical Block Addressing)选择此模式
Large	大于528MB且不支持LBA (Logical Block Addressing)选择此模式
Auto	建议选择此模式

❖Drive A(软驱A)

此项允许你选择安装的软盘驱动器类型。可选项有: [None](未安装),[360K,5.25in.],[1.2M,5.25in.],[720K, 3.5in.],[1.44M, 3.5in.],[2.88M, 3.5in.]。

❖Halt On(出错暂停)

利用此项可以设定当电脑开机后出现错误时是否停止运行。

All Errors	无论检测到任何错误,系统停止运行并出现提示
No Errors	无论检测到任何错误,系统照常开机启动
All,But Keyboard	出现键盘错误以外的任何错误,系统停止
All,But Diskette	出现磁盘错误以外的任何错误,系统停止
All,But Disk/Key	出现键盘或磁盘错误以外的任何错误,系统停止

❖Memory(存储器)

此项显示了BIOS 开机自我检测到的系统存储信息。

Base Memory	BIOS 开机自我检测(POST)过程中确定的系统装载的
base wellory	基本存储器容量。
Extended Memory	在 POST 过程中 BIOS 确定检测到的扩展存储器容量.
Total Memory	所有存储器容量的总和。

Tiger Central Control Unit(Tiger 中心控制单元)



Tiger Central Control Unit设置菜单

❖[Smart BIOS]

Smart Power LED

启用该功能后,可通过电源指示灯显示系统在POST过程的状态。具体内容请参考下表:

系统状态	电源指示灯状态
正常	亮
无CPU 风扇	持续闪一下,每秒闪一下(亮0.5秒, 暗0.5秒)
无显示	持续闪一下,每四秒闪一下(亮2秒, 暗2秒)
无内存	持续闪两下
POST 错误信息	持续闪三下

❖Smart Boot Menu

启用该功能后,可以快速进入启动设备选项,并可设定时间长短。

❖Auto Detect PCIC1K

此选项用于设置是否关闭空的PCI时钟以减少电磁干扰。

❖DRAM Configuration

按<Enter>键设定内存各项参数。

Tiger Intelligent Stepping

通过此选项用户选择不同的超频等级。设定值有: Manual, Auto, Power gaming, Data Mining, Office, Energy Saving。

- ❖CPU Frequency 此选项用于设置CPU 频率。
- ❖CPU Clock Multiplier 此选项用于设置CPU 外频。
- ❖AMD K8 Cool & Quiet Control AMD CPU的节能技术。
- ❖PCIE Spread Spectrum 此选项用于设置 PCIE 允许的电磁干扰范围。
- ❖SATA Spread Spectrum 此选项用于设置SATA 允许的电磁干扰范围。
- ❖HT Spread Spectrum 此选项用于设置HT 允许的电磁干扰范围。
- ❖CPU Vcore Over Voltage Set 此选项用于设置CPU 核心电压。
- ❖DRAM Voltage Select 此选项用于选择内存电压。
- ❖Chipset Voltage Select 此选项用于选择芯片电压。
- ❖LDT Voltage Select 此选项用于选择LDT电压。



DRAM Configuration设置菜单

❖Time Mode

此选项是用来设定时间模式。

❖Memory Clock Value or Limit

用户可以手动设定一个系统内存时钟值或极限值。

❖DQS Training Control

此选项用于控制 DQS Training。

❖CKE base Power down mode

此选项用来设置CKE base Power down 的模式。

❖CKE based Powerdown

此项用于控制 CKE based Powerdown。

❖Memclock tri-stating

此选项用于设置是否启用 Memclock tri-stating。

❖Memory hole Remapping

此选项可以让软件重新映射地址高于00E0的物理内存(仅在64位操作系统中有效)。

❖Auto Optimize Bottom IO

此选项用于设置自动最优化 Bottom IO。

❖Bottom of 32-bit[31:24] IO

此选项用于设置选择对应至00E0以上位址的内存。

高级 BIOS 功能设置 (Advanced BIOS Features)



Advanced BIOS Features 设置菜单

❖BIOS ROM Protect

此选项用于设置是否启用 BIOS 模块保护功能。

❖BootBlock Protect

❖ Removable Device Priority

此选项用于选择可携式硬盘启动优先顺序。按下<Enter>后,使用<PgUp>/<PgDn>或上下光标键来选择可携式硬盘,然后用<+>或<->键改变可携式硬盘的优先顺序;按<Esc>键退出。

❖Hard Disk Boot Priority

此选项用于选择硬盘启动优先顺序。按下<Enter>后,使用<PgUp>/<PgDn>或上下光标键来选择硬盘,然后用<+>或<->键改变硬盘的优先顺序;按<Esc>键退出。

❖Network Boot Priority

此选项用于选择网络驱动器启动优先顺序。按下<Enter>后,使用<PgUp>/<PgDn>或上下光标键来选择网络驱动器,然后用<+>或<->键改变网络驱动器的优先顺序;按<Esc>键退出。

❖Virus Warning

此选项用来设定 IDE 硬盘引导扇区病毒入侵警告功能。此项设为开启后,如果有程序企图在此区中写入信息,BIOS 会在屏幕上显示警告信息,并发出蜂鸣警报声。设定值为 Disabled 和 Enabled。

注: 此功能仅保护开机扇区,无法保护整个硬盘。

❖CPU Internal Cache

此选项用来开启或关闭 CPU 内部 L1 及 L2 高速缓存。

❖External Cache

此选项用来开启或关闭 CPU 外部高速缓存。

❖First/Second/Third Boot Device

此选项可让您设定BIOS要加载磁盘操作系统的开机引导设备的顺序。

❖Boot other Device

此选项设定为 Enabled 时,可让系统在由第一 / 第二 / 第三开机设备失败时,试着从其它设备开机。

❖Boot Up Floppy Seek

设定为Enabled时,则在系统引导中,BIOS会激活软驱。如果系统无法检测驱(由于配置不正确或本身就没有软驱),系统则会弹出相应的错误信息。

❖Boot Up NumLock Status

此选项用来设置开机后 NumLock 的状态。设定为 On 将会使 NumLock 随系统开机而 激活。设定为 Of f,用户可将数字键当方向键使用。

❖Gate A20 Option

此选项用于设置存取 1MB 记忆体所需使用的 A20 信号控制选项。

❖Typematic Rate Setting

设定为 Enabled 则可激活后续两选项。设定为 Disabled 则关闭后续两选项。

❖Typematic Rate (Chars/Sec)

设定持续按键不放时,重复输入同一字符的速率。

❖Typematic Delay (Msec)

设定按键不放持续至开始自动重复输入同一字符所需的时间。

❖Security Option

设定为"Setup"时,则进入CMOS SETUP画面时,要求输入密码;设定"System"时,无论是开机还是进入CMOS SETUP画面时,都要求输入密码。

❖APIC Mode

本选项用来开启或关闭芯片组内建的 APIC 模式。

- ❖Full Screen LOGO Show 此选项用于设定系统开机时是否以全屏形式显示Logo。
- ❖Small Logo (EPA) Show 此选项用于设定系统开机时是否显示EPA Logo。

高级芯片组参数设置(Advanced Chipset Features)



Advanced Chipset Features设置菜单

❖PMU

此选项用于设置是否启用电源管理单元。

❖K8<->SB HT Speed 此选项用于设置K8<->SB 的传输速度。

❖K8<->MCP55 HT Width 此选项用于设置 K8<->MCP55 的传输带宽。

❖SSE/SSE2 Instructions 此选项用于开启或关闭 SSE/SSE2 功能。

❖System BIOS Cacheable 此选项用于设置System BIOS是否被读入缓存。

外围设备设置(Integrated Peripherals)



Integrated Peripherals设置菜单

- ❖IDE Function Setup 按<Press Enter>键进入IDE Function Setup功能设置选项。
- ❖Onboard Device 按<Press Enter>键进入Onboard Device功能设置选项。
- ❖Onboard SuperIO 按<Press Enter>键进入Onboard SuperIO功能设置选项。



IDE Function Setup设置菜单

❖Raid Config

按<Press Enter>键进入Raid Config 功能设置选项。

❖OnChip IDE Channel 0/1

这四个选项用于启用或禁止 onchip IDE channel 0/1. 设定值有 Disabled 和 Enabled。

❖Primary Master/Slave PIO

这四个选项用于设置 IDE 设备采用哪种 PIO 模式。选择 "Auto", 系统将会自动检测最好的那种 PIO 模式。

❖Primary Master/Slave UDMA

如果您安装有支持 UDMA 技术的设备,则将这些选项设置为"Auto"。

❖IDE DMA transfer access

此项用于设置 IDE 传输方式。设置为 "Enabled"时,IDE 传输方式使用 DMA 模式;设置为 "Disabled"时,IDE 传输方式为 PIO 模式。

❖Serial-ATA Controller

此选项用于设置 Serial-ATA 控制器。

❖IDE Prefetch Mode

此选项用于设置是否允许IDE预存取操作模式。

❖IDE HDD Block Mode

此选项用于设置是否允许 IDE HDD 块操作模式。



RAID Config设置菜单

- ❖RAID Enable 此选项用于开启 / 关闭 RAID 功能。
- ❖SATA 1/2/3 Primary/Secondary RAID 此选项用于开启 / 关闭 SATA 硬盘组建 RAID 功能。



Onboard Device设置菜单

OnChip USB

此选项用于"启用"或"禁用"板载 USB 控制器。选择"V1.1+V2.0"可以使系统同时支持 USB1.1 和 USB2.0。

❖USB Memory Type

此选项用来设置USB 存储类型。

❖USB Keyboard Support

当选择 "Enabled"时,允许用户在DOS操作系统下使用USB键盘设备。

❖USB Mouse Support

当选择 "Enabled"时,允许用户在DOS操作系统下使用USB 鼠标设备。

❖USB Storage Support

当选择"Enabled" 时,允许用户在DOS操作系统下使用USB存储设备。

♦ HD Audio

此选项用于设置是否启用板载高清晰音效。

❖MAC/MAC1 LAN

当选择 "Auto" 时允许 BIOS 自动侦测 nVIDIA LAN 控制器并启用。设定值有 Auto 和 Disabled。

❖MAC/MAC1 Media Interface

此选项用于设置是否启用 MAC Media Interface。

❖On Chip Serial Port

此选项用于设置是否启用 On Chip 串口。

❖On Chip Serial Port Addr 此选项用于设置On Chip 串口地址。

❖On Chip Serial Port IRQ 此选项用于设置是否启用On Chip 串口的中断服务请求。

❖Onboard JMB363 Controller 此选项用于设置是否启用 JMB363 芯片控制器。

❖OnBoard JMB363 Mode 此选项用于设置 JMB363 芯片的模式。



Onboard Super IO 设置菜单

❖Onboard FDC Controller

此选项用于设置是否启用内置的软盘控制器。

❖Onboard Serial Port 1

此选项用于设置板上串口1的I/0地址及中断请求信号。

❖IRDA IO/IRQ Select

此选项用于设置红外线 IO/IRQ 模式。

❖IRDA Duplex Mode

此选项用于设置UART工作方式。设定值有Full(全双工)和Half(半双工)。全工意味着您可以同时传送和接收数据,而半双工则只能在一个时刻内传送或者接收数据,不能同时。

❖Onboard Paralel Port

此选项用于定义板上并行口的控制器的 I/O 地址及中断请求(IRQ)。

❖Parallel Port Mode

此选项用于指定并行端口的数据传输协议,有4项可供选择:SPP(标准型并行端口),EPP(增强型并行端口),ECP(扩展容量端口),ECP+EPP。

❖ECP Mode Use DMA

此项用于选择使用 ECP 模式时并行端口的 DMA 通道。只有当 Parallel Port Mode 设定为" ECP"时, 此项才可进行设置。

电源管理设置 (Power Management Setup)



Power Management Setup设置菜单

❖ACPI function

本选项用于设定启用或关闭ACPI(高级配置和电源管理接口)功能。ACPI表示高级配置和电源管理接口(Advanced Configuration and Power Management Interface)。ACPI 定义了操作系统(支持ACPI 的操作,如Windows2000,WindowsXP)、BIOS 和系统硬件之间的新型工作接口。

❖ACPI Suspend Type

此选项用于设定ACPI功能的节电模式。

选择"S1(POS)"模式时,系统在休眠后电源不会被切断,仍然保持供电状态,可随时唤醒。选择"S3(STR)"模式时,系统在休眠后电源会被切断,但进入STR之前的状态会保存至内存,STR功能唤醒时计算机会迅速返回到以前的状态。选择"S1&S3"模式时,系统会自动选择休眠模式。

❖Power Management

此选项用于设置电源管理方式。可设置为: User Define(由用户自定义), Min Saving(最小的省电模式), Max Saving(最大的省电模式)。

❖Video Off Method

此选项用于设定屏幕关闭方式。选择"Blank Screen"模式时,当电脑进入省电模式后,只关闭屏幕显示,屏幕的垂直和水平扫描动作仍持续进行。选择"V/H SYNC + Blank"模式时,当电脑进入省电模式后,屏幕的垂直和水平扫描动作停止。DPMS模式是一种新的屏幕电源管理系统,需要所使用的显示器支持。

❖HDD Power Down

此选项用于设置一段时间内不使用硬盘时是否关闭硬盘电源。

❖HDD Down In Suspend

此选项用于设置在挂起模式时,是否关闭硬盘电源。

❖Soft-Off by PBTN

此选项用于设置关闭电源的方式。此功能仅对使用 ATX 的电源接头才有效。选择"Instant-Off"时,当按下电源开关时,立即将电源关闭。选择"Delay 4 Sec"时,按住电源开关不放,直到 4 秒钟过后,电源才会关闭。

❖ WOL (PME#) From Soft-Off

设置为 "Enabled" 时,PME(Power Management Events, 电源管理事件)上的任何活动会将系统从节电状态唤醒。

❖ WOR (RI #) From Soft-Off

设置为 "Enabled" 时, RI 上的任何活动会将系统从节电状态唤醒。

❖Power-On by Alarm

此选项用于设置定时开机功能。要实现此功能,必须取消开机 Password 功能,同时要接通主机电源。当选择"Enabled"时,下面两项会被激活。设定值有 Disabled 和 Enabled。

❖Date of Month Alarm

此选项用于设置定时开机的日期。设定值有0-31。

❖Time(hh:mm:ss) Alarm

此选项用于设置定时开机的时间。设定值有 hh:0-23; mm:0-59; ss:0-59。

❖Case Open Warning

此项用于设定是否启用机箱开启警告功能。

❖POWER ON Function

此选项用于设置电源开机功能。

❖PWRON After PWR-Fail

此项用于设定电源突然断电后,重新恢复供电时,电脑电源该如何处理,可选项有: Off(保持关机状态), On(重新开机), Former-Sts(回复到断电前状态)。

PnP/PCI 参数设置(PnP/PCI Configurations)



PnP/PCI Configurations设置菜单

❖Reset Configuration Data

此选项用于设定在每次开机时是否允许系统自动重新分配 IRQ DMA 和 I/O 地址。设定值有 Enabled 和 Disabled。

❖Resources Controlled By

此选项用于设置系统资源控制方式。如果您使用的插卡都支持PnP(即插即用),可选择此项,由BIOS自动分配中断资源。如果您安装ISA卡的不支持PnP,且系统出现硬件冲突,则需选择"Manual",手动调整中断资源。由于本主板没有ISA槽,所以此选项不适用。

❖PCI/VGA Palette Snoop

如果您使用的是非标准的 VGA 卡,如图形加速卡或是 MPEG 视频卡,在显示色彩方面不够准确,设置该项可解决这一问题。

❖Init Display First

此选项用于设置启用计算机时最先使用的显示设备。

❖Maximum Payload Size

此选项用于PCI Express设备的最大TLP负荷值。负荷单位为byte(字节)。

系统监测(PC Health Status)



PC Health Status设置菜单

❖Shutdown Temperature

此选项用于设定系统温度的上限。当 CPU 温度高于设定值时,主板将会自动切断计算机电源。

- ❖VCC3.3, Vcore, 1.8V, 1.2V, +5V, +12V, 1.5V, VSB3.3, Voltage Battery, CPU Average Current, Current CPU Temperature Current SYSTEM Temperature, CPUFAN Speed, CHIPFAN Speed, SYSFAN Speed。这些选项显示所有能侦测到的硬件的当前状态,如温度,电压,风扇转速值等。
- ❖SmartFAN1 Mode Control 此选项用于设定智能风扇的模式。

加载BIOS设定的缺省值(Load Fail-Safe Defaults)

选择本项按下<Enter>键,将弹出一个对话框提示您是否装载BIOS设定的缺省值。选择<Y>然后按<Enter>键将装载缺省值。选择<N>并按<Enter>键将不装载。BIOS设定的缺省值设置了系统最基本的功能以保证系统的稳定性。如果您的电脑不能正常运作,试着先装载此默认值以使系统能回复正常,然后再进行下一步的故障检测。如果只为其中某一项装载默认缺省值,您可以选中该项,并按下<F6>键。

加载最佳缺省值设置(Load Optimized Defaults)

选择本项按下<Enter>键,将弹出一个对话框提示您是否装载BIOS设定的最佳缺省值。选择<Y>然后按<Enter>键将装载最佳缺省值。选择<N>并按<Enter>键将不装载。BIOS设定的最佳缺省值设置了系统最优性能参数以提高系统部件的性能。但如果您的硬件设备不支持所设置的最优性能参数,则会导致系统出错或不稳定。如果只为其中某一项装载最佳缺省值,您可以选中该项,并按下<F7>键。

设置超级用户/用户密码(Set Supervisor/User Password)

超级用户密码优先级高于用户密码。您可用超级用户密码启动到系统或者进入到 CMOS 设置程序中修改设置。您亦可用用户密码启动到系统,或者进入到 CMOS 设置画面查看,但如果设置了超级用户密码便不能修改设置。

当您选择超级用户 / 用户密码此项功能时,在屏幕的正中将出现下面的信息,它将帮助您设置密码。

Enter Password:

输入您的密码,最多不能超过8个字符,然后按<Enter>键,您现在所输入的密码将取代您从前所设置的密码,当系统要求您确认此密码时,再次输入此密码并按<Enter>键确认。

若您不需要此项设置,那么当屏幕上提示您输入密码时,按下<Enter>键即可,屏幕上将会出现以下信息,表明此项功能无效。在这种情况下,您可以自由进入系统和CMOS设置程序。

Password Disabled!!! Press any key to continue...

在 "Advanced BIOS Features Setup"菜单下,如果您选择了Security Option中的"System"选项,那么在系统每一次启动时或是您要进入CMOS设置程序时,屏幕上都将提示您输入密码,若输入密码有误,则拒绝继续进行。

在 "Advanced BIOS Features Setup" 菜单下,如果您选择了Security Option中的 "Setup" 选项,那么只有在您进入CMOS设置程序时,屏幕上才提示您输入密码。

保存后退出 (Save & Exit Setup)

选择本项按下回车键,在屏幕的正中将出现下面的信息:

Save to CMOS and EXIT (Y/N)?

此时按下<Y>键即可保存您在CMOS中所做的改动,并退出该程序;按下<N>/<ESC>键即可回到主菜单。

不保存退出 (Exit Without Saving)

选择本项按下回车键,在屏幕的正中将出现下面的信息:

Quit Without Saving (Y/N)?

此时按下<Y>键即可退出 CMOS 但不保存您在 CMOS 中的改动,按下<N>/<ESC>键即可回到主菜单。

第 4 章

本章将介绍如何安装主板的驱动和应用工具软件, 让您的 主板发挥最大的效能。

本章提供以下信息:

- ❖ 主板驱动程序光盘内容简介
- ❖ 开始安装驱动程序及软件

主板驱动程序光盘内容简介

该主板配有一片WinFast 主板驱动程序光盘,将驱动程序光盘放入光驱中,光驱将自动运行,进入主菜单画面。



1. 驱动程序安装

使用此选项安装驱动程序。

- A. NVIDIA Chipset Driver
- C. JMB RAID Driver
- B.Realtek HDA Audio Driver

2. 应用程序安装

使用此选项安装附带的软件程式。

- A. TIGER ONE
- B. NVIDIA nTune
- C. Microsoft DirectX 9.0
- D. Adobe Acrobate Reader
- E. Norton Security

3. 连接到网站

点击动态的WinFast 标识,链接到我们的网站。

开始安装驱动程序及软件

1. 驱动程序安装

可以通过手动安装和自动安装两种方式来安装驱动程序。点击你需要的驱动再按步骤安装。或者安装完 "NVIDIA Chipset Driver"后,点击"一键安装"自动安装其它驱动。



2. 附带软件安装

在主菜单中选择<应用程序>,进入安装驱动程序主画面。在此画面中单击您所需要的应用程序,即可启动安装向导开始安装步骤。

